MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

EXPRIMIDOR
MODELO: RH-4000E

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este artefacto.
2. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible con las instrucciones.
3. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la unidad del motor o el cable de alimentación en agua ni en otros líquidos.
4. Es necesario supervisar de cerca cualquier artefacto cuando sea utilizado por o cerca de niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
5. Desenchufe el artefacto cuando no lo esté utilizando, cuando coloque o retire partes de él y antes de limpiarlo. El mismo puede contribuir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
6. Evite el contacto con las partes móviles.
7. No utilice el producto con el cable de alimentación o ficha dañada. ni después de que éste haya presentado signos de mal funcionamiento o haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo
8. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños personales.
9. No utilice el producto a la intemperie.
10. No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa u otro mueble ni que esté por encima de superficies calientes.
11. Verifique que la tensión de alimentación que se muestra en la placa de características del producto concuerde con la tensión de alimentación de la fuente principal.
12. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas del exprimidor por su cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

❑ ESPECIFICACIONES

MODELO	RH-4000E
TENSIÓN NOMINAL	220-240 V ~ 50/60 Hz
POTENCIA	30 W

❑ IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. **Tapa**
2. **Cono grande**
3. **Cono pequeño**
4. **Filtro A**
5. **Filtro B**
6. **Jarra**
7. **Base**

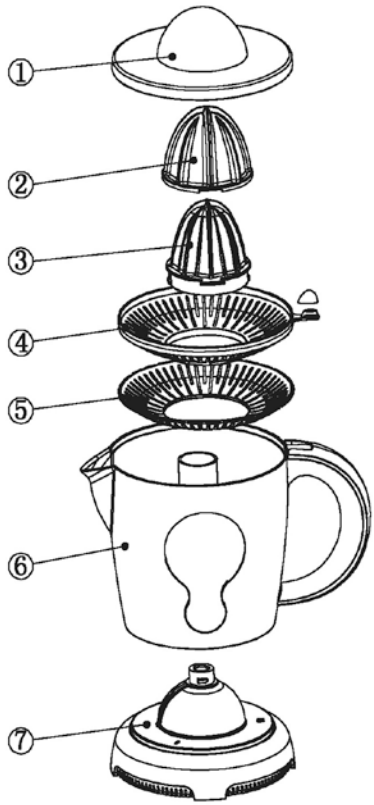

❑ OPERACIÓN Y USO

- Coloque el filtro B (5) en la jarra (6). (Fig. 1). Gire la jarra en sentido de las agujas del reloj hasta que trabe. La flecha de la jarra (debajo de la manija) debe coincidir con la flecha de “Close” de la base. Asegúrese que el agujero del exprimidor en el filtro B esté hacia arriba.

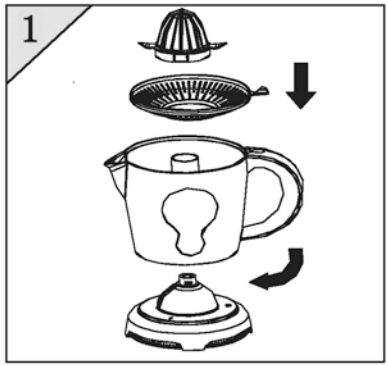

- Coloque el filtro A (4) en el filtro B (5). Gírelo hacia la izquierda y derecha para colocarlo en la posición correcta. Coloque el cono pequeño (3), haciendo una leve presión para que trabe, en el eje de la unidad. (Fig. 2)

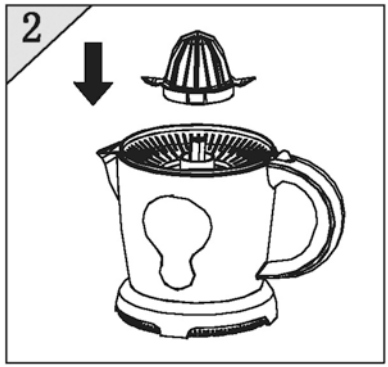

- Enchufe el artefacto.
- Corte el cítrico a la mitad.

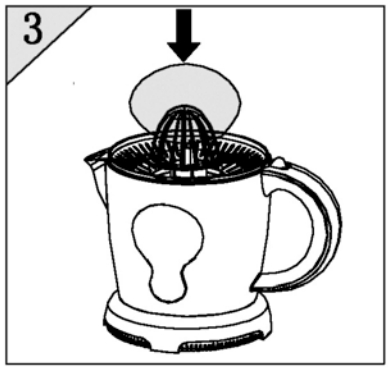

- Presione suavemente cada mitad del cítrico sobre el cono. El exprimidor comenzará a funcionar automáticamente, girando hacia la derecha o la izquierda. (Fig.3). Si el cítrico es muy grande, por favor, utilice el cono grande. Coloque el cono sobre el cono pequeño. Las 2 aberturas del cono grande deberán trabarse en las 2 aletas del cono pequeño.

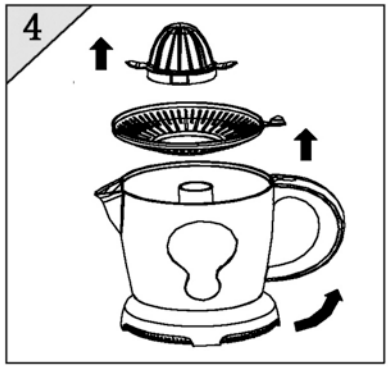

- Mientras esté funcionando el exprimidor puede ajustar el filtro girando la manija del filtro A (4) hacia la izquierda o derecha (Fig. 5)
- Retire la jarra de la base y podrá disfrutar de un delicioso jugo.
- Cuando termine de utilizar el exprimidor, desenchúfelo, retire el cono, el filtro A y el filtro B. (Fig. 4). Lave bien todas las partes, séquelas con un paño y guárdelas en la caja.

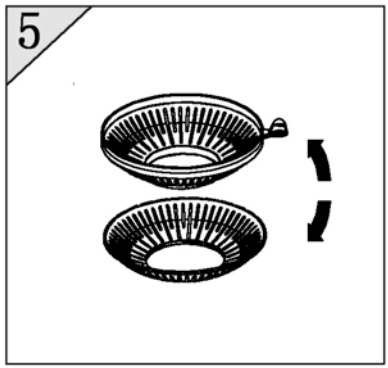

❑ LIMPIEZA

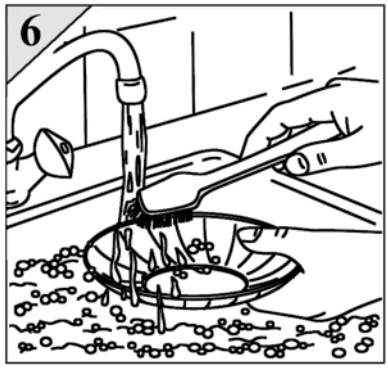

1. Siempre apague y desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.
2. Lave los conos, la jarra y los filtros con detergente. Enjuáguelos bien con agua.
3. Limpie la base con un paño húmedo. Agregue un poco de detergente si es necesario.
4. Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie exterior del aparato.
5. Deje secar todos los accesorios y guarde el exprimidor en la caja.

❑ ADVERTENCIA

1. Cualquier reparación deberá ser realizada por el Servicio Técnico Autorizado.
2. Permita un tiempo de descanso de 15s entre cada vez que exprime un cítrico. No exprima fruta continuamente más de 10 veces.
3. Permita un tiempo de descanso de al menos 2 minutos antes de utilizar la unidad nuevamente.
4. No sumerja la base del exprimidor en agua ni en otros líquidos.

LISTADO DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904/CEL 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 505064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO Nº 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807/ 2878566
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRÓNICA E.I.R.L	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL 09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCH.LTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAIQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ Cl. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A**. mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.

2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.

3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:

- Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
- Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
- Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario.
  (lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto)
- Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
- Faltantes de piezas extraíbles
- Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
- Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
- Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
- Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
- Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.

5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.

NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiare de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. FONO: 800-374374

6. Señor cliente, en conformidad al articulo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE:_____ CIUDAD:_____

DIRECCION:_____ COMUNA:_____

TELEFONO:_____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo:_____ Nº de serie:_____

Distribuidor:_____ Fact/Bol Nº:_____

Fecha:_____